









| PT Series   | 开启洗碗机  | 洗涤  |
|---|--|---|
|  | 1   | 1  |
|   | 2   | 2  |
|   | 3  | 3  |

关停和清洗洗碗机



清洗上下喷淋臂

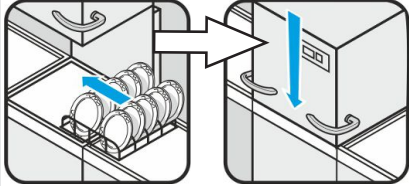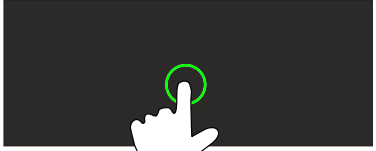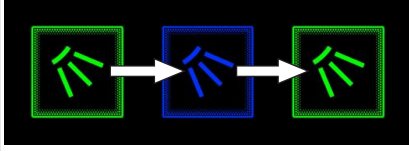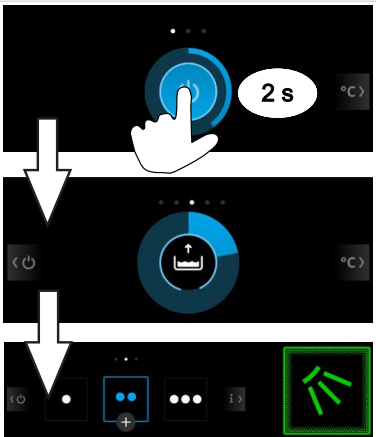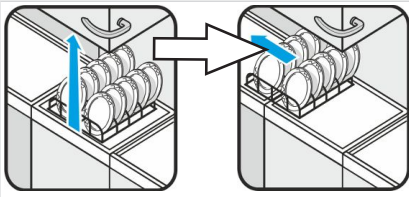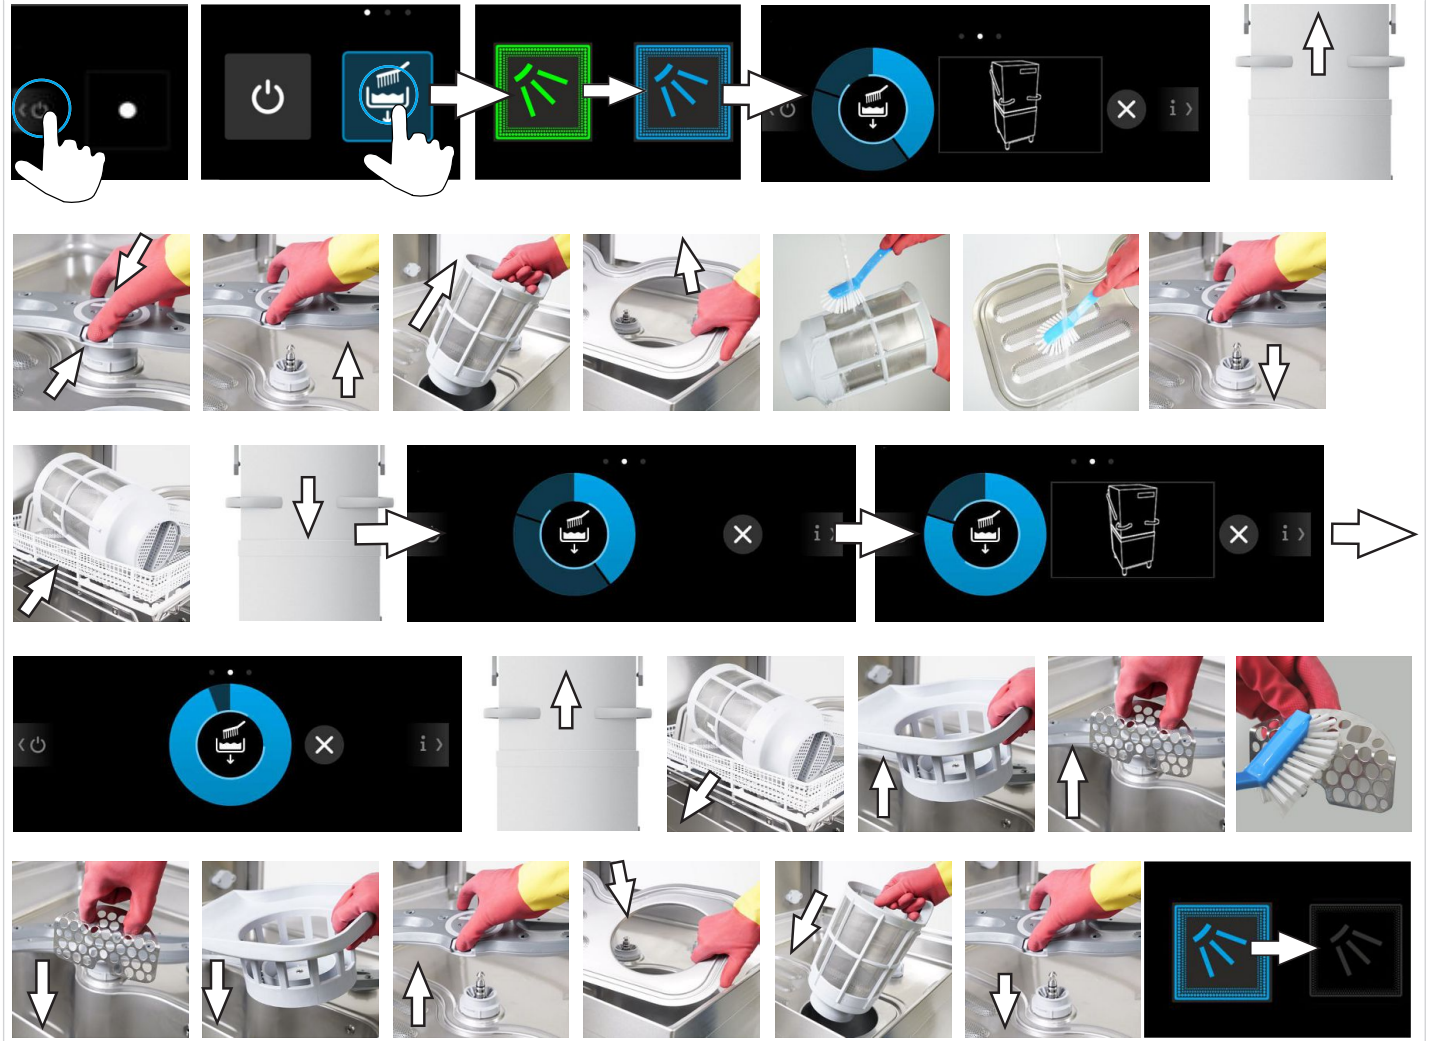

清洗上下洗臂底座




补充软水盐



更换清洁剂容器 / 消泡剂容器



更换催干剂容器

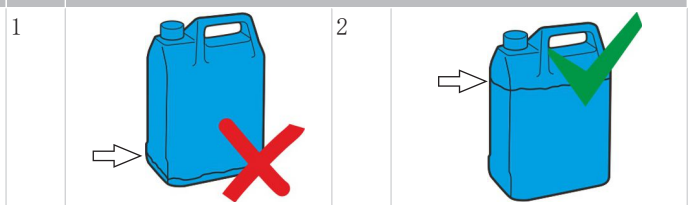

更多信息：请参阅使用说明  
[www.winterhalter.com/download-centre](http://www.winterhalter.com/download-centre)

保留技术修改权利

Winterhalter | 温特豪德贸易(上海)有限公司  
 中国/上海市闵行区中春路1288号12号楼一层 || 电话 +86-21-51511310 | info@winterhalter.com.cn | www.winterhalter.com.cn